



INŠTALÁCIA CENTRÁLNEJ JEDNOTKY

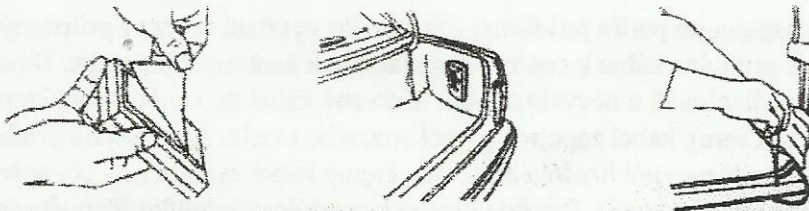


Centrálnu jednotku namontujte v zadnej časti automobilu kde bude na stabilnom suchom mieste. dávajte pozor aby centrálna jednotka nebola na mieste s vysokou teplotou . alebo nebola vystavená priamemu slnečnému svetlu

1

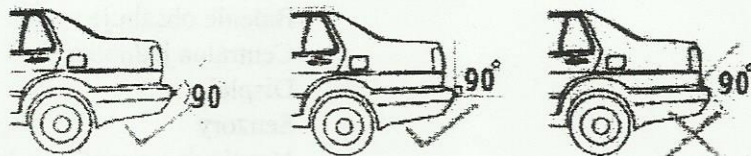


Senzory namontujte na takom mieste aby ostatné časti automobilu nezacláňali rozsahu snímania senzorov.

2

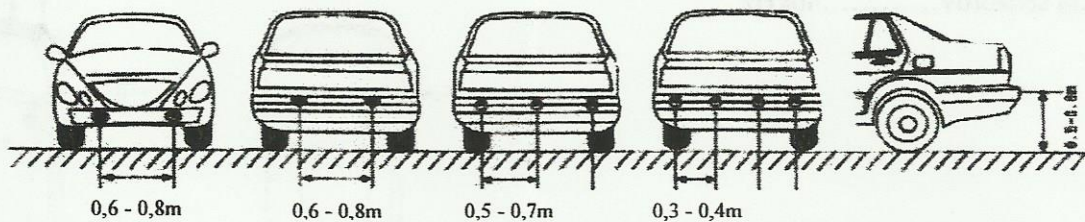

3

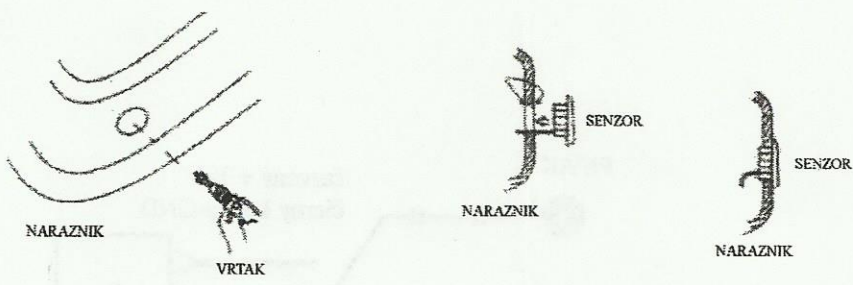

Dávajte dobrý pozor aby sa prepojovacie káble a senzory nepoškodili pri montáži. Senzory montujte tak aby tenší okraj senzora bol vždy natočený smerom hore.

MONTÁŽ

Rozmiestnenie senzorov si dobre naplánujte podľa priloženej schémy. Po vyvrtaní otvorov priloženým vrtákom do nich nasadíte senzory a prívodne káble k senzorom natiahnite k centrálnej jednotke. Dávajte pozor aby sa káble nepoškodili, neodizolovali a nevyskratovali. Červený kábel červeného konektoru zapojte na +12V zo spätného svetla. Čierny kábel zapojte na - pól spätného svetla. Ak zapájate predné aj zadné senzory tak červený kábel zapojte na +pól brzdového svetla, čierny kábel zapojte na - pól spätného svetla a tretí kábel zapojte na + pól spätného svetla. Pripojte displej k centrálnej jednotke. Zaraďte spiatocku a stlačte brzdový pedál aby ste skontrolovali funkčnosť svetiel. Zapojte prvý senzor a otestujte ho či správne pracuje. Ak je všetko v poriadku tak ho odpojte a po jednom otestujte aj ostatne senzory. Ak všetko dobre pracuje tak ich môžete všetky pripojiť a dokončiť montáž.

TECHNICKÉ PARAMETRE :

- Napájacie napätie.....9 - 18V DC
- Odber prúdu.....20mA - 200mA
- Rozsah senzorov.....0,2 - 1,8m
- Pracovná teplota.....-30stC - +80stC
- Frekvencia senzorov.....40kHz

- Balenie obsahuje :
- Centrálna jednotka
- Displej
- Senzory
- Napájacie a prepájacie káble
- Príslušenstvo : návod , vrták

